Manuel d'utilisation

Moniteurs LCD1790/1990 pour vidéosurveillance

V01 – 12/2006

Sommaire Page

Recommandations générales 2
Spécifications 3
Commandes en face avant 3
Connexions en face arrière 4
Menu en utilisant les entrées vidéo
- Image (Picture) 5
- Minuterie (Function) 6
- Affichage (OSD) 7

Menu en utilisant l'entrée VGA
- Image (Picture) 8
- Ecran (Screen) 9
- Minuterie (Function) 10
- Affichage (OSD) 10

Télécommande 10

Recommandations générales

N'OUVREZ PAS L'APPAREIL CAR VOUS RISQUEZ D'ETRE ELECTROCUTE !

L'APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE !

AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU AUTRE, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL A LA POUSSIERE, LA PLUIE OU L'HUMIDITE.

Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.

Consignes :

- Lisez et suivez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil débranchez-le avant et utilisez un chiffon doux légèrement humide. Les solvants liquides ou en aérosol sont à proscrire.
- Eloignez l'appareil de toute source d'éclaboussure ou de moisissure (robinet, évier, piscine, pressing, sauna, etc).
- Ne placez pas l'appareil sur une surface ou un support instable, assurez-vous que tout risque de chute est écarté.
- Les ouvertures présentes sur le corps de l'appareil sont prévues pour assurer le refroidissement de l'appareil. Il est impératif de ne pas gêner la ventilation de l'appareil en le plaçant près d'une source de chaleur excessive (radiateur), dans une niche trop étroite ou en obstruant les ouvertures (linge, rideau, …).
- N'insérez aucun objet dans l'appareil à travers les ouvertures.
- N'intervenez pas à l'intérieur de l'appareil, mais confiez votre appareil à un professionnel.

Spécifications

Modèle	17'' 4:3 TFT/LCD	19'' 4:3 TFT/LCD
Entrées/Sorties vidéo	1 E/S S-vidéo / 2 E/S vidéo composite BNC 1 E YCbCr BNC	
Entrées/Sorties audio	3 E/S RCA	
Commandes façade	Menu général, sélection entrée, marche/arrêt	
Alimentation	90V-250V AC	
Consommation	32W max.	40W max.
Dimensions hxlxp	383x335x70mm	458x372x84mm
Poids	5 Kg	6,7Kg
Définition	1080 lignes	
VGA	SXGA 1280x1024 max.	
Puissance audio	2x1W max.	
Luminosité max.	300cd/m²	450cd/m²
Contrast max.	450 :1	700 :1
Temps de réponse	16ms	
Angle de vision	178°/178°	170°/150°
Plage de temp. Humidité	0°C à +40°C 10% à 85%	

Commandes en face avant

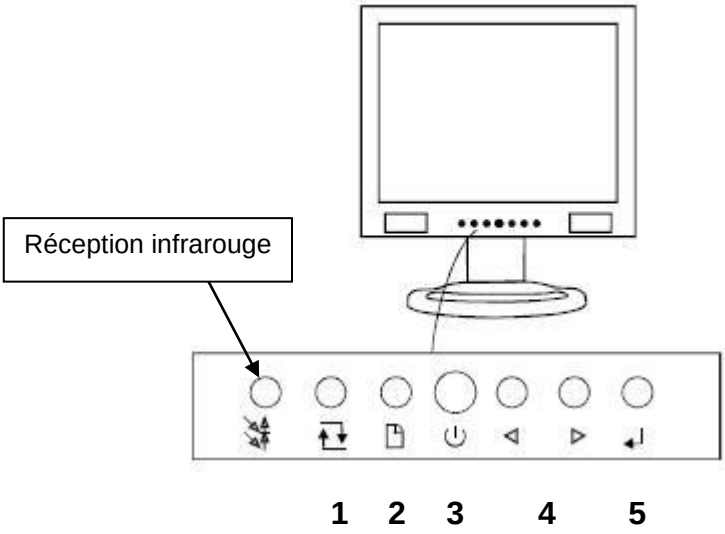

1. Sélection d'entrée vidéo hors « Menu »
2. Entrée/Sortie du menu
3. Marche/Arrêt
4. Ajustement du volume audio hors « Menu » ou dans le « Menu », sélection du sous-menu et ajustement des valeurs.
5. Validation du sous-menu

Connexions en face arrière

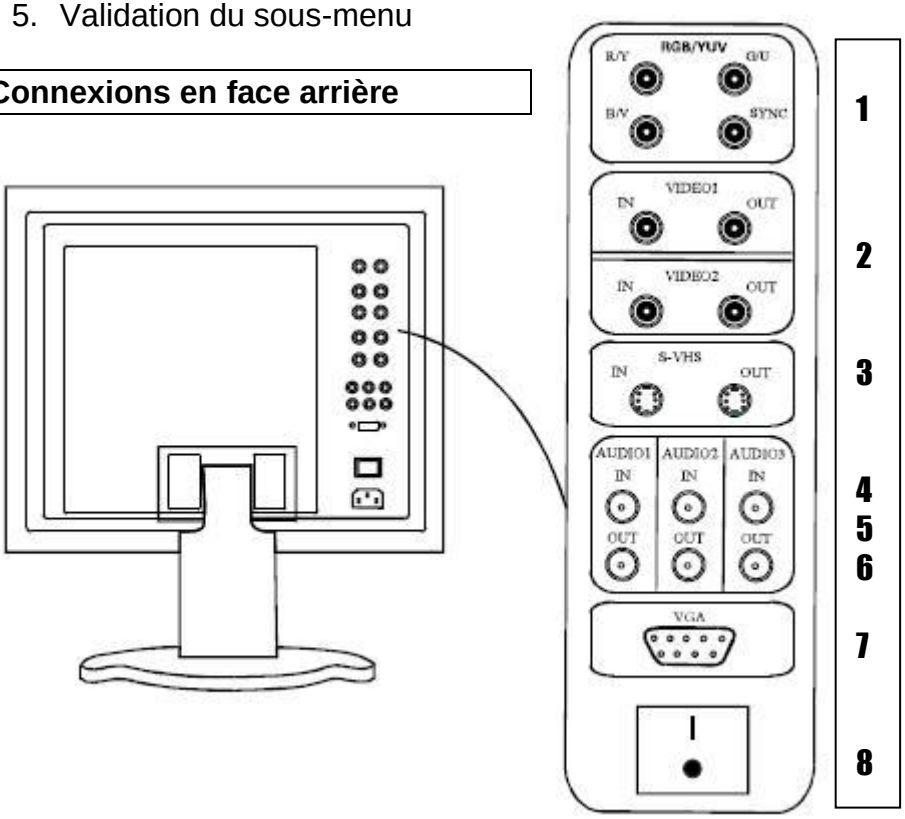

1. Entrée vidéo YCbCr (YUV) type BNC
2. Entrée IN / Sortie OUT vidéo composite 1&2 type BNC
3. Entrée IN / Sortie OUT S-Vidéo (Y/C)
4. Audio 1 : E/S audio avec Vidéo1 ou S-Vidéo
5. Audio 2 : E/S audio avec Vidéo2 ou YCbCr
6. Audio 3 : E/S audio avec VGA
7. Entrée vidéo VGA
8. Interrupteur Marche/Arrêt

Menu en utilisant les entrées vidéo

1. Image

Appuyez sur la touche pour accéder au menu suivant :

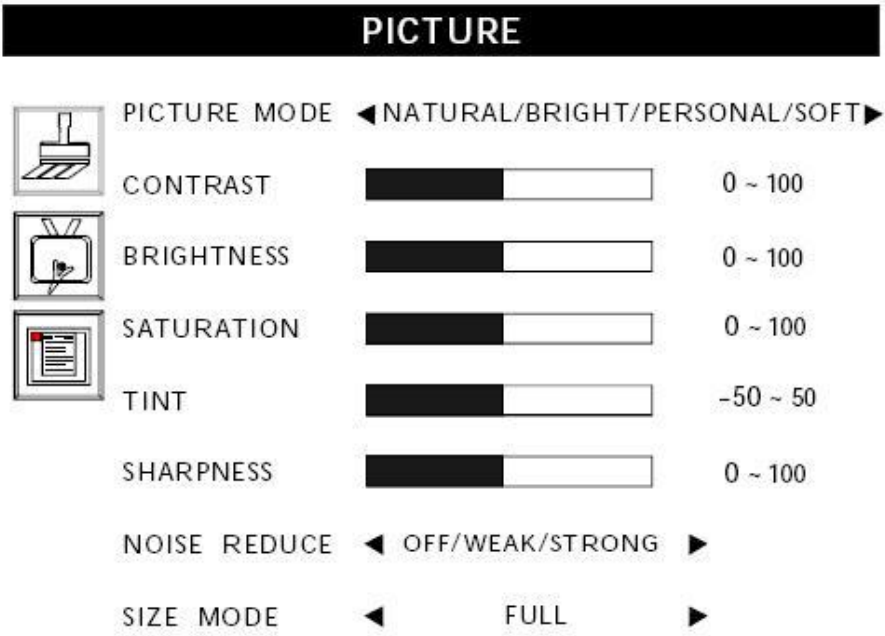

Appuyez sur pour entrer dans le menu PICTURE. Appuyez sur pour sélectionner le sous-menu désiré.

Appuyez sur pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur pour ajuster la valeur désirée.

Appuyez successivement sur pour quitter.

4 modes sont disponibles : naturel / intense / personnel / doux.
Les réglages : contraste, luminosité, saturation, définition et réduction de bruit (arrêt / faible / fort) sont visibles dans le mode « personnel ».
Les sous-menus teinte (Tint) et taille (Size) sont figés sur cet appareil.

2. Minuterie

Appuyez sur la touche pour accéder au menu PICTURE, puis appuyez sur ◁ ▷ pour passer au menu suivant :

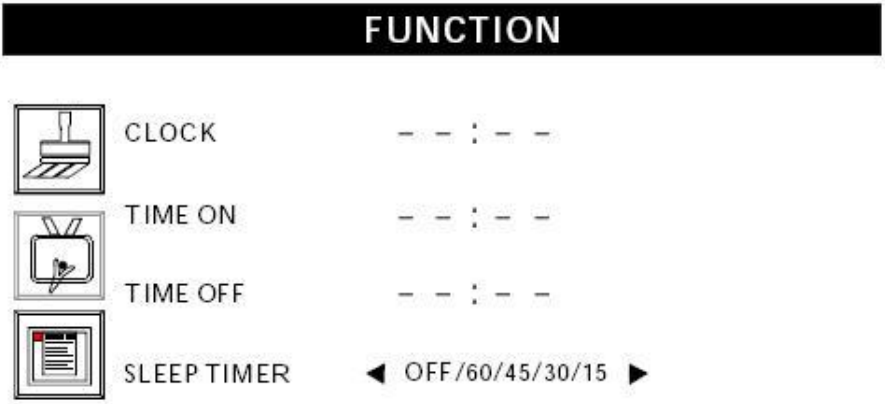

Appuyez sur ↵ pour entrer dans le menu FUNCTION. Appuyez sur ◁ ▷ pour sélectionner le sous-menu désiré.
Appuyez sur ↵ pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur ◁ ▷ pour ajuster la valeur désirée.
Appuyez successivement sur pour quitter.

Réglez l'heure actuelle dans le sous-menu CLOCK.
A ce moment il est possible de programmer une heure d'allumage (TIME ON) et d'extinction (TIME OFF) automatique du moniteur.
La fonction compte à rebours de 60/45/30/15 minutes, durée avant que le moniteur soit éteint, est possible avec le sous-menu SLEEP TIMER.

3. Affichage

Appuyez sur la touche pour accéder au menu PICTURE, puis appuyez sur ◁ ▷ pour passer au menu suivant :

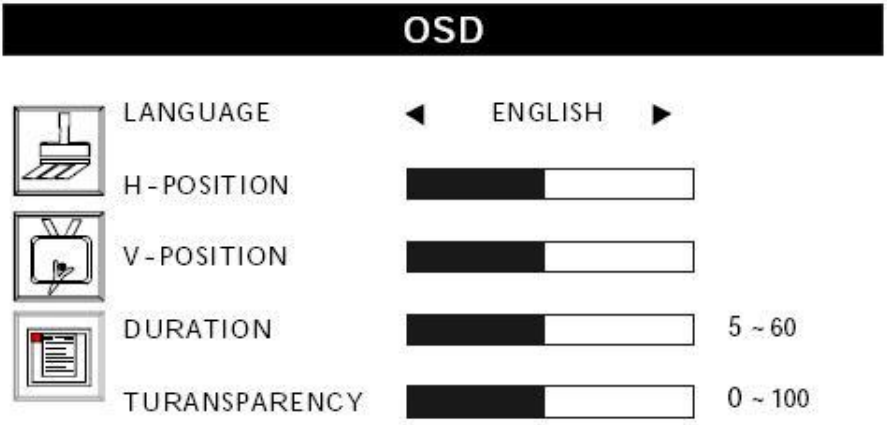

Appuyez sur ↵ pour entrer dans le menu OSD. Appuyez sur ◁ ▷ pour sélectionner le sous-menu désiré.
Appuyez sur ↵ pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur ◁ ▷ pour ajuster la valeur désirée.
Appuyez successivement sur pour quitter.

Le sous-menu langage est figé sur l'anglais (ENGLISH) sur cet appareil. Le français n'est pas disponible.
Les sous-menus H- et V-POSITION définissent respectivement la position horizontale et verticale de l'affichage des menus.
Le sous-menu DURATION définit la durée pour laquelle la l'affichage des menus est à l'écran.
Le sous-menu TRANSPARENCY définit la transparence de la l'affichage des menus.

Menu en utilisant l'entrée VGA

1. Image

Appuyez sur la touche pour accéder au menu suivant :

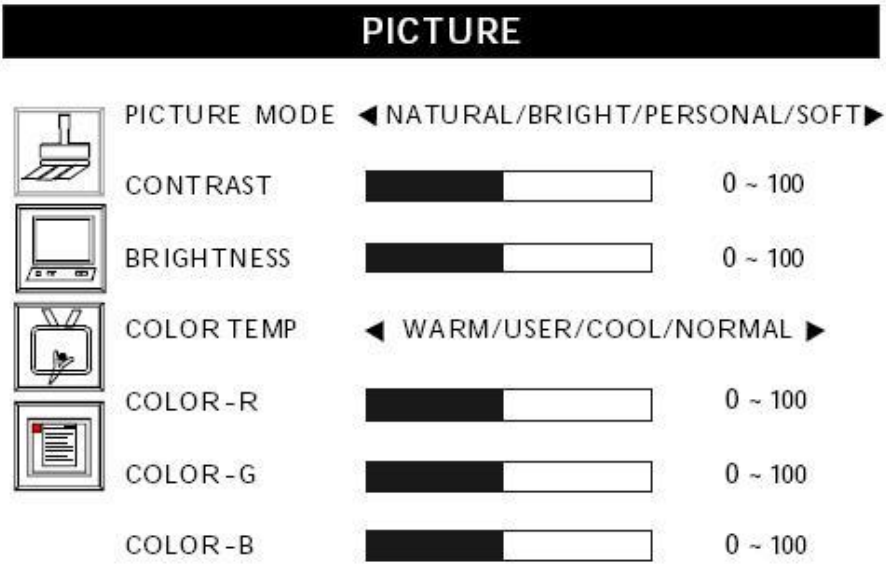

Appuyez sur ↵ pour entrer dans le menu PICTURE.
Appuyez sur ◁ ▷ pour sélectionner le sous-menu désiré.
Appuyez sur ↵ pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur ◁ ▷ pour ajuster la valeur désirée.
Appuyez successivement sur pour quitter.

4 modes sont disponibles : naturel / intense / personnel / doux. Les réglages : contraste, luminosité, température des couleurs (chaud / utilisateur / froid / normal), intensité des 3 couleurs de base Rouge (R) / Vert (G) / Bleu (B) sont visibles dans le mode « personnel ».

2. Ecran

Appuyez sur la touche pour accéder au menu PICTURE, puis appuyez sur ◁ ▷ pour passer au menu suivant :

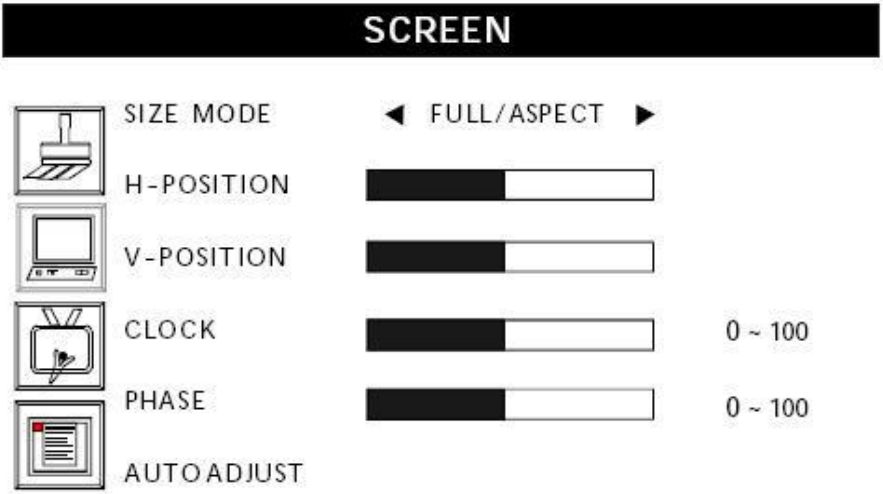

Appuyez sur ↵ pour entrer dans le menu SCREEN.
Appuyez sur ◁ ▷ pour sélectionner le sous-menu désiré.
Appuyez sur ↵ pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur ◁ ▷ pour ajuster la valeur désirée.
Appuyez successivement sur pour quitter.

Le sous-menu SIZE MODE plein/aspect définit la taille de l'image.
Les sous-menus H- et V-POSITION définissent respectivement la position horizontale et verticale de l'image.
Les sous-menu CLOCK et PHASE définissent la synchronisation de l'image.
Nous conseillons d'utiliser la fonction* AUTOADJUST *afin d'effectuer un calibrage automatique de l'image de façon simple et rapide.

3. Minuterie

Voir page 6.

4. Affichage

Voir page 7.

Télécommande

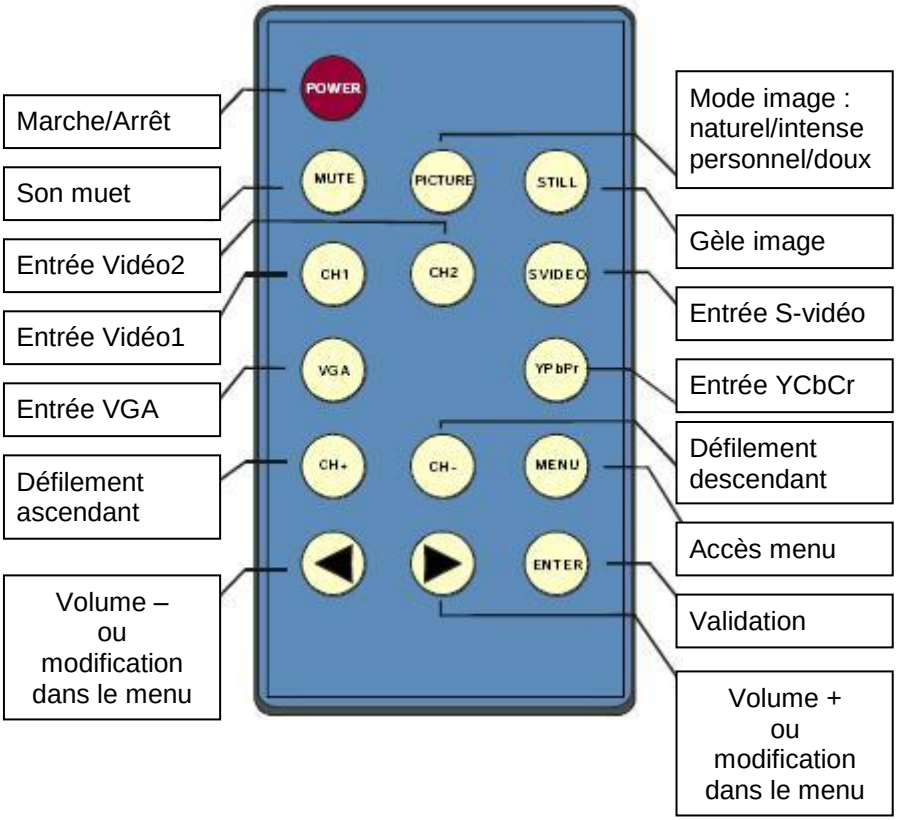

Rem : le gèle de l'image ne fonctionne pas en mode VGA.